



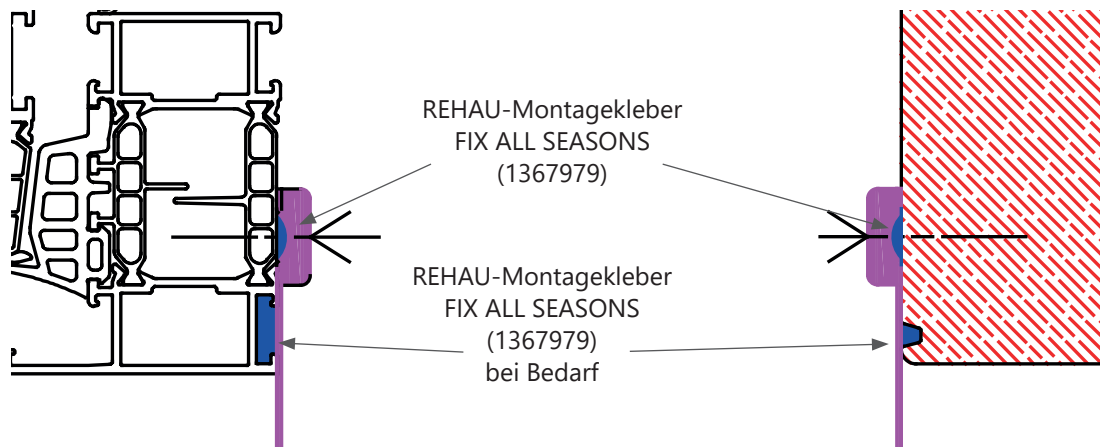

Schritt 1:

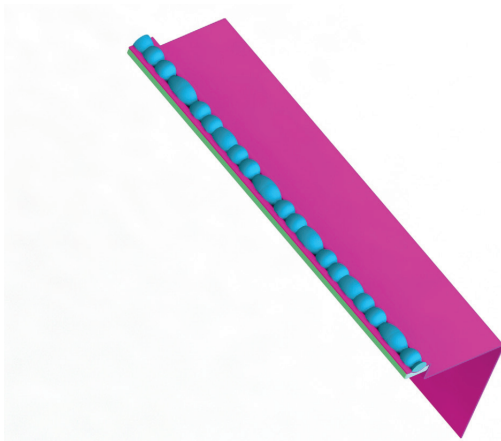


Der REHAU-Montagekleber FIX ALL SEASONS (1367979) muss durchgehend satt füllend in der Hohlkehle des Universal-Flansches aufgetragen werden. (Alternative Dichtstoffe sind nicht geprüft)

Schritt 2:



Der Universal-Anschlussflansch (re/li) wird mit den mitgelieferten Schrauben an den senkrechten Rahmenprofilen montiert. Die Höhenposition soll mind. 150 mm über Fußbodenoberkante betragen und muß vorne bündig mit dem Bodeneinstandsprofil abschließen, um Vor- oder Rücksprünge für den Abdichter zu vermeiden.

Schritt 3:

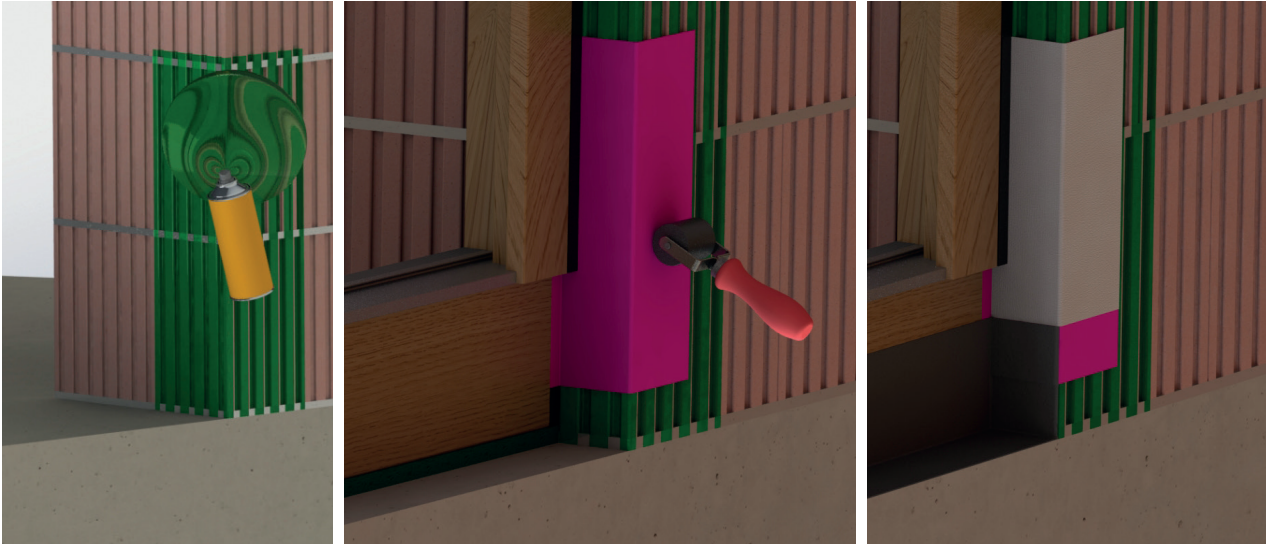

- A) Um eine dauerhafte Verklebung zum Baukörper sicherzustellen, ist eine Vorbehandlung mit REHAU Sprühprimer 1367980 oder Streichprimer 1367981 erforderlich.
- B) Das Aufbringen des Anschlussflansches soll spannungsfrei und ohne Falten auf dem Baugrunderkörper erfolgen (nicht auf dem WDVS!). Nach dem Entfernen der Schutzfolie ist zügig zu verkleben. Zum Anrollen des Anschlussflansches kann eine handelsübliche Andrückrolle verwendet werden.
- C) Den überputzbaren Bereich des Anschlußflansches (Bitumemlappen), mit Primer grundieren und mit dem beiliegenden Putzvlies (weiß) überkleben.
Die Flüssigkunststoffabdichtung kann unmittelbar folgen.